

# Uso del Proyector en las Aulas del CIC

## CIC 1 y CIC 2



Encima de la **mesa** hay un *switch*/selector de fuente de vídeo al que, vía HDMI, se conectan el ordenador y, si se necesita, un portátil.

## CIC 3 y CIC 4



## Secuencia de Encendido

1. Encender el proyector
2. Encender el PC o portátil
3. En el *switch*, con el botón **“Select”**, seleccionamos el equipo a proyectar
4. Si se necesita usar un dispositivo USB, conectarlo siempre el último


Si la imagen del PC o del portátil, no aparece en el proyector, o bien la imagen que aparece en el proyector no es la misma, es necesario **“Duplicar”**. Pulsar las teclas:



Aparecerá este menú, seleccionar **Duplicar**



Asegúrese de que en el proyector esté seleccionada como fuente de imagen **HDMI 1**.

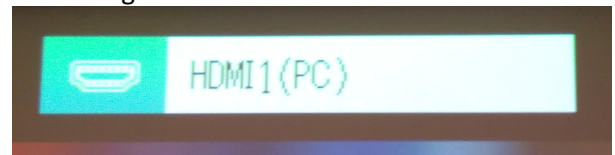

Si no es así, es necesario cambiar la fuente de entrada de la señal desde el mando a distancia del proyector. Pulsar repetidamente el botón **Input** hasta que aparezca HDMI1

